Wyłączenie zdalnego dostępu do routera ADSL firmy TP-Link

Logowanie na router

Zaloguj się na stronie konfiguracyjnej routera http://192.168.1.1/ , Domyślna nazwa użytkownika i hasło to w obu przypadkach: "admin".

Trendchip:

Otwórz stronę "**Access Management – ACL**" i skonfiguruj ustawienia umożliwiając dostęp jedynie z sieci LAN (dostęp z sieci WAN został zablokowany). Mogą być również utworzone inne reguły dostępu (np. wykonywanie komend ping z sieci WAN lub sesje telnet).

Wybierz opcję "**Maintenance - Administration**" aby zmienić domyślne parametry logowania dla administratora.

Broadcom:

Otwórz stronę **Management**->**Access Control**->**Remote Access** odznacz opcję Web i naciśnij przycisk **Save/Apply**.

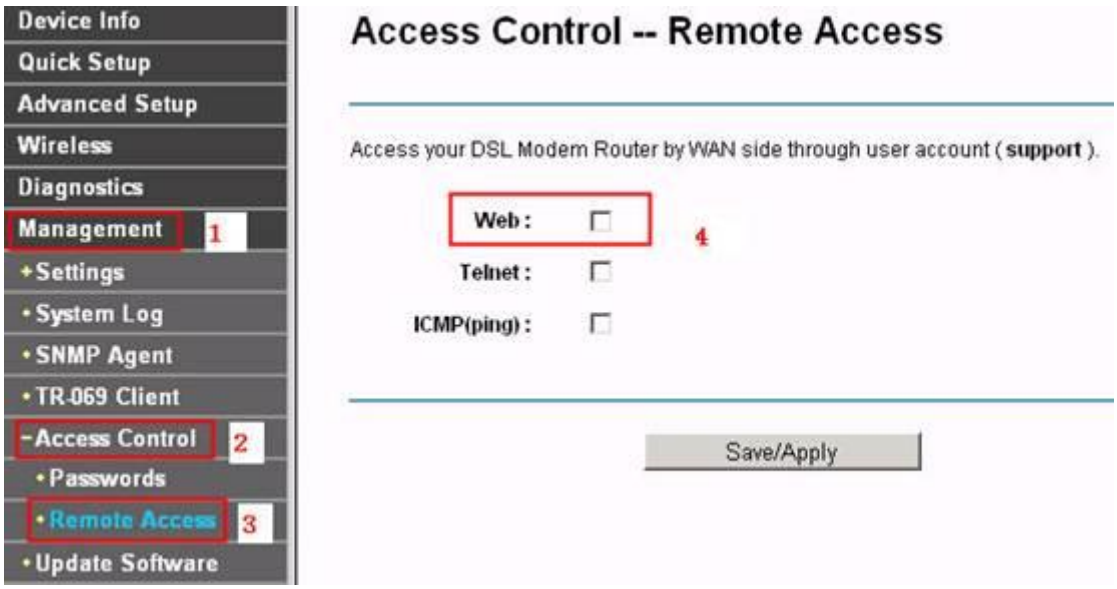
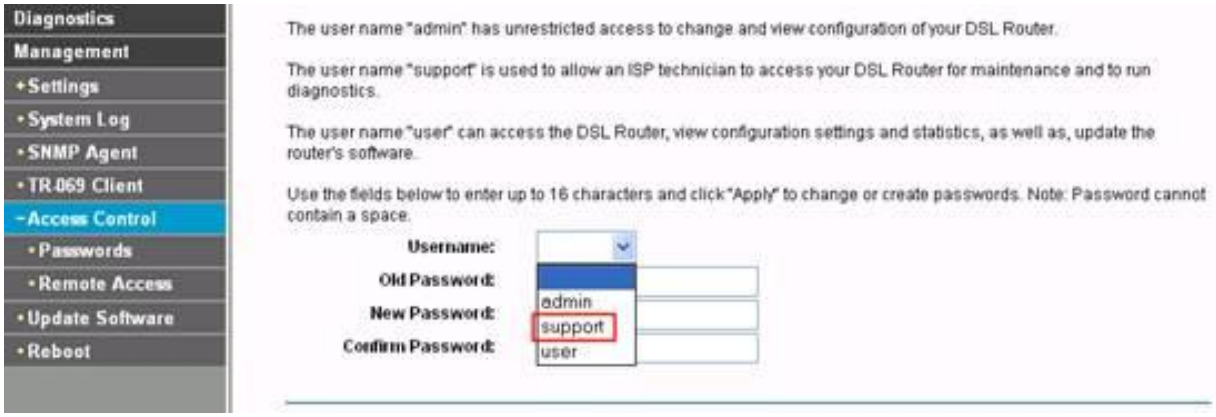
Otwórz stronę **Management**->**Access Control**->**Passwords** aby zmienić hasło umożliwiające zdalne logowanie. Zdalny dostęp możliwy jest tylko dla użytkownika **support**.